


## STRATIGRAFIA PER IMPERMEABILIZZAZIONE BALCONI E TERRAZZI

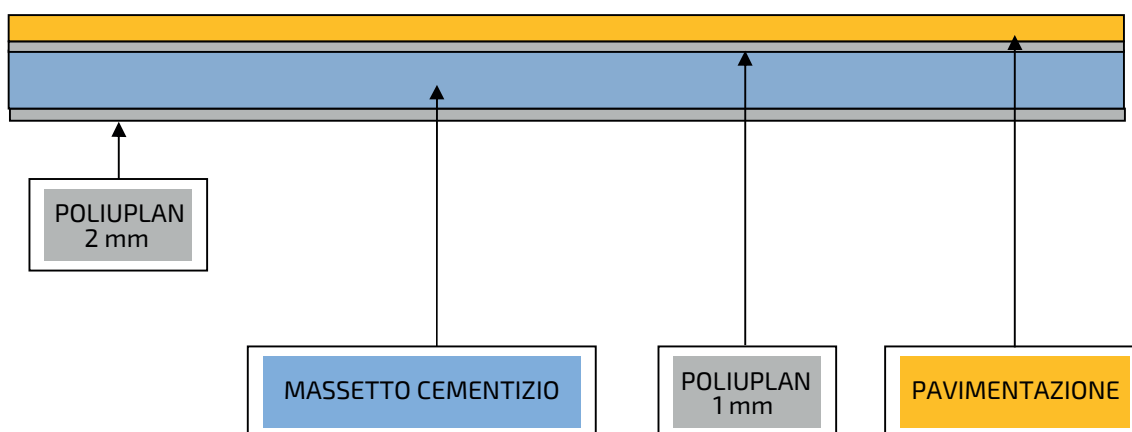

- 1 • Posa di POLIPLAN Primer in ragione di 150 gr/mq
- 2 • Posa di POLIPLAN in ragione di 3 Kg/mq per la formazione di uno spessore di mm 2 di manto impermeabilizzante;
- 3 • Formazione di massetto cementizio con relative pendenze;
- 4 • Posa di POLIPLAN in ragione di 1,5 Kg/mq per la formazione di uno spessore di mm 1 di manto impermeabilizzante + stesura sabbia al quarzo al fine di poter realizzare una superficie atta a ricevere collante per la pavimentazione;
- 5 • Realizzazione di pavimentazione;