



STRATIGRAFIA PER IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO O TETTO PIANO CON ISOLANTE E PAVIMENTAZIONE

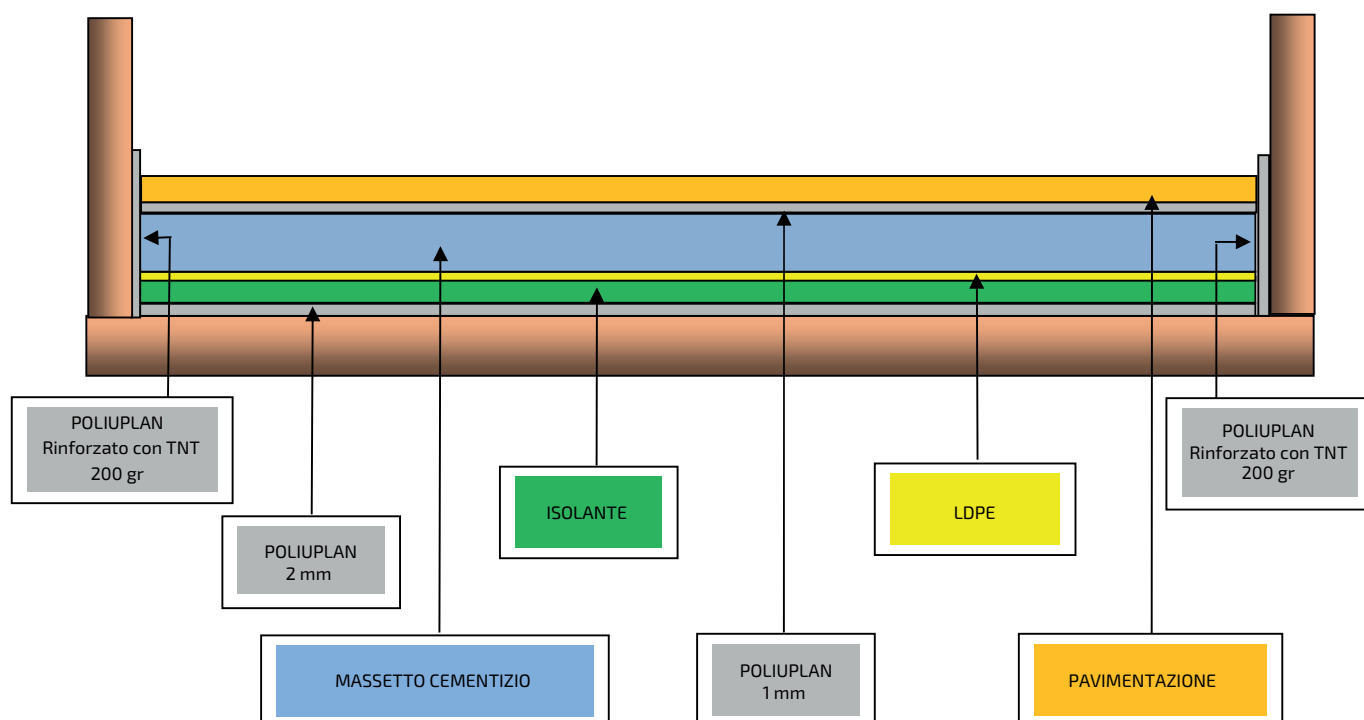

SEQUENZA LAVORAZIONI CON PAVIMENTAZIONE

- 1 • Posa di POLIUPLAN Primer in ragione di 150 gr/mq
- 2 • Posa di POLIUPLAN in ragione di 3 Kg/mq per la formazione di uno spessore di mm 2 di manto impermeabilizzante;
- 3 • Posa di idoneo isolante;
- 4 • Posa di LDPE
- 5 • Formazione di massetto cementizio con relative pendenze
- 6 • Posa di POLIUPLAN in ragione di 1,5 Kg/mq per la formazione di uno spessore di mm 1 di manto impermeabilizzante
- 7 • Posa di pavimentazione

STRATIGRAFIA PER IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO O TETTO PIANO CON ISOLANTE E PAVIMENTAZIONE

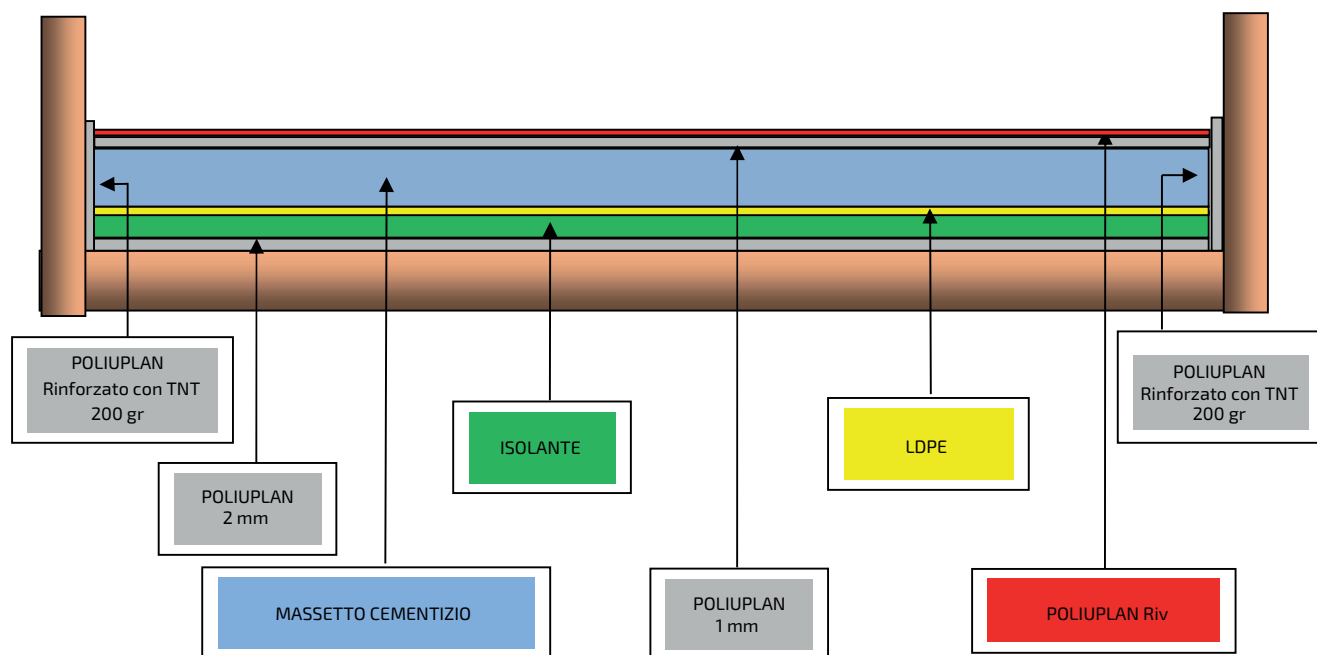

SEQUENZA LAVORAZIONI SENZA PAVIMENTAZIONE CON POLIUPLAN A VISTA

- 1 • Posa di POLIUPLAN Primer in ragione di 150 gr/mq
- 2 • Posa di POLIUPLAN in ragione di 3 Kg/mq per la formazione di uno spessore di mm 2 di manto impermeabilizzante;
- 3 • Posa di idoneo isolante;
- 4 • Posa di LDPE
- 5 • Formazione di massetto cementizio con relative pendenze
- 6 • Posa di POLIUPLAN in ragione di 3 Kg/mq per la formazione di uno spessore di mm 2 di manto impermeabilizzante
- 7 • Stesura di sabbia al quarzo secca al fine di rendere la superficie anti-sdrucolo
- 8 • Posa di POLIUPLAN RIV con RAL a scelta quale finitura calpestabile e protettiva per raggi UV